

HiFuture



FutureTour X

Wireless & Noise Canceling Headphone

USER MANUAL

EN



EN Multi Language User Manual Download QR CODE Password for FutureTour X: **HiFuture-FTX**

GR Κωδικός πρόσβασης κωδικού QR για τη λήψη του πολυγλωσσικού εγχειριδίου χρήσης του FutureTour X: **HiFuture-FTX**

TR Çok Dilli Kullanım Kılavuzu FutureTour X için QR KOD Şifresini İndirin: **HiFuture-FTX**

UA Завантажте багатомовний посібник користувача для FutureTour X зісканувавши QR CODE.
Пароль: **HiFuture-FTX**


Unboxing



FutureTour X



Manual

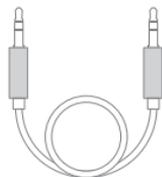

3.5mm Audio cable




Type-C charging cable

Please refrain from using any damaged components.
Please contact your local authorized HiFuture dealer/customer service with any questions.

Function overview

- 1 Exhaust Hole
- 2 Type-C charging port
- 3 3.5mm Audio Jack
- 4 LED Indicator
- 5 Volume - / Previous Track
- 6 Volume + / Next Track
- 7 MFB (ON/OFF/Wireless connection/Play/Pause/Activate Voice Assistant/Call)
- 8 ANC Button
- 9 ANC Indicator

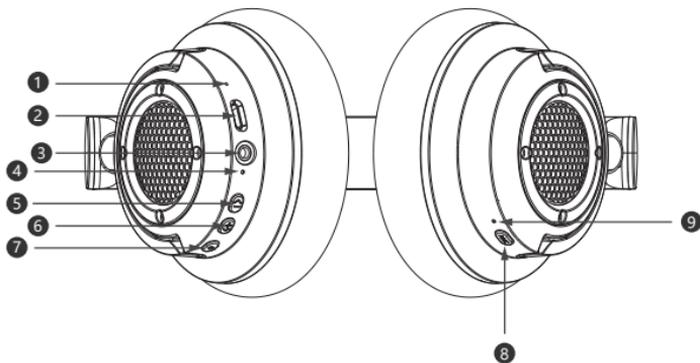

Button Operations

Button	Function	Operation	LED indicator status	Prompt sound
	Power ON	Press and hold this button for 3 seconds to power on the device and enter pairing wireless mode.	When there is no wireless connection, the blue and red lights flash alternately, and the blue light stays on after the wireless connection is successful.	Prompt can be heard
	Power OFF	Press and hold this button for 4 seconds to power off the device.	The red light flashes twice and then goes off.	Prompt can be heard
	Reconnect after booting	Press and hold this button for 3 seconds to power on and automatically reconnect to the previously paired device.	The blue indicator light stays on.	Prompt can be heard
	Play/Pause	When playing music, press this button once to pause, and press it again to play.	The blue indicator light stays on.	/
	Activate voice assistant	Press this button 3 times to activate the voice assistant.	The blue indicator light stays on.	/
	Answer the phone	When there is an incoming call, press this button once to answer the call.	The blue indicator light stays on.	/
	Reject	When there is an incoming call, press this button for 1 second to reject the call.	The blue indicator light stays on.	/
	Hang up	During a call, press this button once to hang up the call.	The blue indicator light stays on.	Prompt can be heard
	Redial	In standby mode, double-click this button to redial the last phone number on the phone.	The blue indicator light stays on.	/
 + 	Clear pairing	Press and hold these two buttons for 3 seconds to clear pairing.	The red and blue indicators flash alternately.	Prompt can be heard

*If the distance between the Headphone and the device exceeds a certain limit, the connection will be disconnected. If the disconnection lasts less than 5 minutes, you can reconnect when you return to the effective connection range.

Button Operations

Button	Function	Operation	LED indicator status	Prompt sound
	Volume up	Short press this button to increase the volume.	The blue indicator light stays on.	When the volume is turned up to the maximum, a prompt tone will be heard
	Next track	Long press this button to switch to the next track.	The blue indicator light stays on.	/
	Volume down	Short press this button to decrease the volume.	The blue indicator light stays on.	When the volume is turned down to the minimum, a prompt tone will be heard
	Previous track	Long press this button to switch to the previous track.	The blue indicator light stays on.	/
	ANC ON/OFF	Press ANC button once to turn on ANC, press it again to turn off ANC.	When ANC is on, the ANC indicator light is on green; when ANC is off, the indicator light is off.	Prompt can be heard
	EQ Switch	Double-click the ANC button to switch between standard EQ and bass EQ	/	You can hear a prompt tone when switching to bass EQ

*The earphones will automatically shut down if not connected for 5 minutes.
(Note: The earphones will not shut down automatically when ANC is turned on)


*The headphone will be Powered OFF while charging and connecting with 3.5mm audio jack.

*Ignore the FutureTour X from your device after clear pairing the headphone.

Charging Instructions

Please fully charge the headphone after unpacking. Please use the Type-C charging cable to charge the headphone.


Headphone status	LED Indicator status	Prompt sound
Low battery	The red indicator light flashes once every 3 seconds.	"Battery low" message appears every 20 seconds
Charging	The red indicator stays on.	
Fully charged	The blue indicator stays on.	

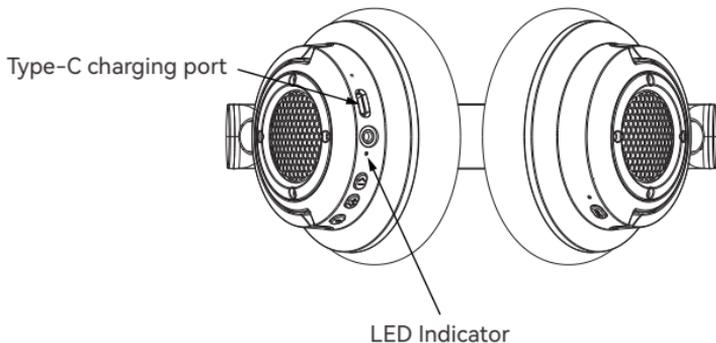

1 /

How to connect headphones

1. Press and hold the "MFB" button for 3 seconds to turn on the headphones and enter pairing mode(Red and blue lights flash alternately);
2. Place the headphones next to the wireless device and enable the wireless function of the device;
3. Find and select "FutureTour X" on the device for wireless connection.

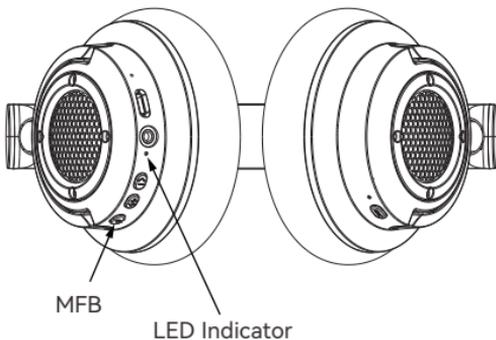

2 / ANC Noise Cancelling

Noise cancellation is designed to block out continuous low-frequency noise, making it ideal for travelling on a train or bus. To activate noise cancellation, press the ANC button once and the ANC indicator lights up green, indicating that ANC noise cancellation is on.

Although noise is reduced, it is not cancelled completely



3

Hints and Tips

Product not working:

- Recharge the product.
- Ensure the product is switched on.
- Ensure your Wireless-enabled device's wireless function is active.
- Ensure there are no other wireless devices in discovery mode.
- Move the product closer to the device.
- Clear the pairing and pair the wireless device again.



HiFuture



FutureTour X

Ασύρματα & Ακουστικά Ακύρωσης Θορύβου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

GR

Unboxing



FutureTour X



Εγχειρίδιο



Καλώδιο ήχου 3,5 mm




Καλώδιο φόρτισης τύπου C

Αποφύγετε τη χρήση εξαρτημάτων που έχουν υποστεί ζημιά.
Επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/εξυπηρέτηση πελατών
HiFuture για τυχόν ερωτήσεις.

Επισκόπηση λειτουργίας

- 1 Τρύπα εξαέρωσης
- 2 Θύρα φόρτισης τύπου C
- 3 Υποδοχή ήχου 3,5 mm
- 4 Ένδειξη LED
- 5 Τόμος - / Προηγούμενο κομμάτι
- 6 Τόμος + / Επόμενο κομμάτι
- 7 MFB (ON/OFF/Ασύρματη σύνδεση/Αναπαραγωγή/Παύση/Ενεργοποίηση Voice Assistant/Call)
- 8 Κουμπί ANC
- 9 Δείκτης ANC

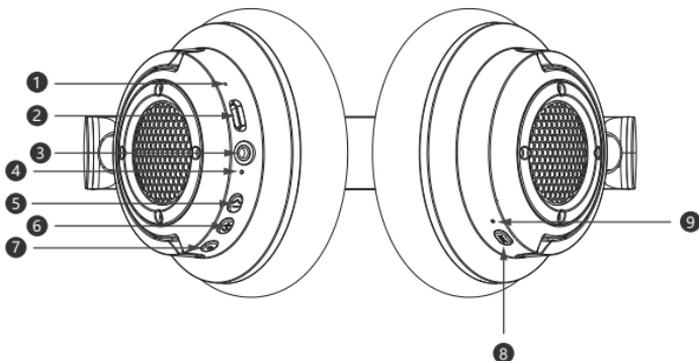

Λειτουργίες κουμπιών

Κουμπί	Λειτουργία	εργάζομαι	Κατάσταση ένδειξης LED	Άμεσος ήχος
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και να μεταβείτε στη λειτουργία ασύρματης σύνδεσης.	Όταν δεν υπάρχει ασύρματη σύνδεση, η μπλε και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνουν εναλλάξ και η μπλε λυχνία παραμένει αναμμένη μετά την επιτυχή ασύρματη σύνδεση.	Η προτροπή μπορεί να ακουστεί
	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για 4 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.	Το κόκκινο φως αναβοσβήνει δύο φορές και μετά σβήνει.	Η προτροπή μπορεί να ακουστεί
	Επανασυνδεθείτε μετά την εκκίνηση	Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί και να επανασυνδεθεί αυτόματα στη συσκευή που είχε αντιστοιχίσει προηγουμένως.	Η μπλε ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη.	Η προτροπή μπορεί να ακουστεί
	Αναπαραγωγή /Παύση	Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε αυτό το κουμπί μία φορά για παύση και πατήστε το ξανά για αναπαραγωγή.	Η μπλε ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη.	/
	Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού	Πατήστε αυτό το κουμπί 3 φορές για να ενεργοποιήσετε τον φωνητικό βοηθό.	Η μπλε ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη.	/
	Απάντηση στο τηλέφωνο	Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, πατήστε αυτό το κουμπί μία φορά για να απαντήσετε στην κλήση.	Η μπλε ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη.	/
	Απορρίπτω	Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, πατήστε αυτό το κουμπί για 1 δευτερόλεπτο για να απορρίψετε την κλήση.	Η μπλε ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη.	/
	Κλείνω το τηλέφωνο	Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε αυτό το κουμπί μία φορά για να τερματίσετε την κλήση.	Η μπλε ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη.	Η προτροπή μπορεί να ακουστεί
Επανάκληση	Σε κατάσταση αναμονής, κάντε διπλό κλικ σε αυτό το κουμπί για να καλέσετε ξανά τον τελευταίο αριθμό τηλεφώνων στο τηλέφωνο.	Η μπλε ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη.	/	
  	Σαφής σύνδεση	Πατήστε παρατεταμένα αυτά τα δύο κουμπιά για 3 δευτερόλεπτα για να διαγράψετε τη σύνδεση.	Οι κόκκινες και μπλε ενδείξεις αναβοσβήνουν εναλλάξ	Η προτροπή μπορεί να ακουστεί

*Εάν η απόσταση μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο, η σύνδεση θα αποσυνδεθεί. Εάν η αποσύνδεση διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά, μπορείτε να επανασυνδεθείτε όταν επιστρέψετε στην πραγματική περιοχή σύνδεσης.

Λειτουργίες κουμπιών

Κουμπί	Λειτουργία	εργάζομαι	Κατάσταση ένδειξης LED	Άμεσος ήχος
	Αύξηση έντασης	Πατήστε σύντομα αυτό το κουμπί για να αυξήσετε την ένταση.	Η μπλε ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη.	Όταν η ένταση αυξηθεί στο μέγιστο, θα ακουστεί ένας προτροπικός ήχος
	Επόμενο κομμάτι	Πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι.	Η μπλε ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη.	/
	Μείωση έντασης	Πατήστε σύντομα αυτό το κουμπί για να μειώσετε την ένταση του ήχου.	Η μπλε ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη.	Όταν η ένταση μειωθεί στο ελάχιστο, θα ακουστεί ένας προτροπικός ήχος
	Προηγούμενο κομμάτι	Πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι.	Η μπλε ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη.	/
	ANC ON/OFF	Πατήστε το κουμπί ANC μία φορά για να ενεργοποιήσετε το ANC, πατήστε το ξανά για να απενεργοποιήσετε το ANC.	Όταν το ANC είναι ενεργοποιημένο, η ενδεικτική λυχνία ANC είναι αναμμένη με πράσινο χρώμα. Όταν το ANC είναι απενεργοποιημένο, η ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή.	Η προτροπή μπορεί να ακουστεί
	Διακόπτης EQ	Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί ANC για εναλλαγή μεταξύ τυπικού EQ και ισοσταθμιστή μπάσων.	/	Μπορείτε να ακούσετε έναν προτροπικό ήχο κατά τη μετάβαση στο μπάσο EQ

*Τα ακουστικά θα κλείσουν αυτόματα εάν δεν συνδεθούν για 5 λεπτά.
(Σημείωση: Τα ακουστικά δεν θα κλείσουν αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένο το ANC)


*Τα ακουστικά θα απενεργοποιούνται κατά τη φόρτιση και τη σύνδεση με υποδοχή ήχου 3,5 mm.

*Άγνοηστε το FutureTour X από τη συσκευή σας αφού καθαρίσετε τη σύζευξη των ακουστικών.

Οδηγίες φόρτισης

Παρακαλούμε φορτίστε πλήρως τα ακουστικά μετά την αποσυσκευασία. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο φόρτισης Type-C για να φορτίσετε τα ακουστικά.


Κατάσταση ακουστικών	Κατάσταση ένδειξης LED	Άμεσος ήχος
Χαμηλή μπαταρία	Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά κάθε 3 δευτερόλεπτα.	Το μήνυμα "Χαμηλή μπαταρία" εμφανίζεται κάθε 20 δευτερόλεπτα
Φόρτιση	Η κόκκινη ένδειξη παραμένει αναμμένη.	
Πλήρως φορτισμένο	Η μπλε ένδειξη παραμένει αναμμένη.	

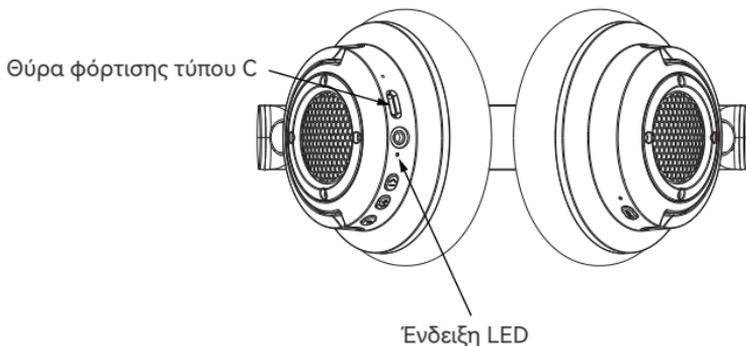

1

Πώς να συνδέσετε ακουστικά

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "MFB" για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά και να μπειτε στη λειτουργία σύζευξης (το κόκκινο και το μπλε φώτα αναβοσβήνουν εναλλάξ).
2. Τοποθετήστε τα ακουστικά δίπλα στην ασύρματη συσκευή και ενεργοποιήστε την ασύρματη λειτουργία της συσκευής.
3. Βρείτε και επιλέξτε "FutureTour X" στη συσκευή για ασύρματη σύνδεση.

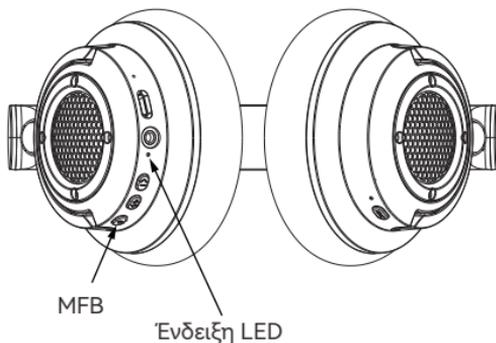

2

Ακύρωση θορύβου ANC

Η ακύρωση θορύβου έχει σχεδιαστεί για να αποκλείει τον συνεχή θόρυβο χαμηλής συχνότητας, καθιστώντας την ιδανική για ταξίδια σε τρένο ή λεωφορείο. Για να ενεργοποιήσετε την ακύρωση θορύβου, πατήστε το κουμπί ANC μία φορά και η ένδειξη ANC ανάβει με πράσινο χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η ακύρωση θορύβου ANC είναι ενεργοποιημένη.

Παρόλο που ο θόρυβος είναι μειωμένος,
δεν ακυρώνεται εντελώς



3

Συμβουλές και συμβουλές

Το προϊόν δεν λειτουργεί:

- Επαναφορτίστε το προϊόν.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ενεργοποιημένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία της συσκευής σας με δυνατότητα ασύρματης λειτουργίας είναι ενεργή.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλες ασύρματες συσκευές σε λειτουργία εντοπισμού.
- Μετακινήστε το προϊόν πιο κοντά στη συσκευή.
- Διαγράψτε τη σύζευξη και αντιστοιχίστε ξανά την ασύρματη συσκευή.



HiFuture



FutureTour X

Kablosuz & ANC Kulaklık

KULLANIM KILAVUZU

TR

Kutu İeriđi



FutureTour X



Kullanım Kılavuzu



3.5mm AUX Kablosu




Type-C Őarj Kablosu

Lütfen hasarlı bileŐenleri kullanmaktan kaının.
Lütfen sorularınız için yerel yetkili HiFuture satıcınızla/müŐteri hizmetinizle iletiŐime gein.

Ürün Fonksiyonları

- 1 Çıkış Deliği
- 2 Type-C Şarj Portu
- 3 3.5mm AUX Jack
- 4 LED Göstergesi
- 5 Ses - / Önceki Parça
- 6 Ses + / Sonraki Parça
- 7 MFB (Açık/Kapalı/Kablosuz bağlantı/Oynat/Duraklat/Sesli Asistanı Etkinleştir/Arama)
- 8 ANC Butonu
- 9 ANC Göstergesi

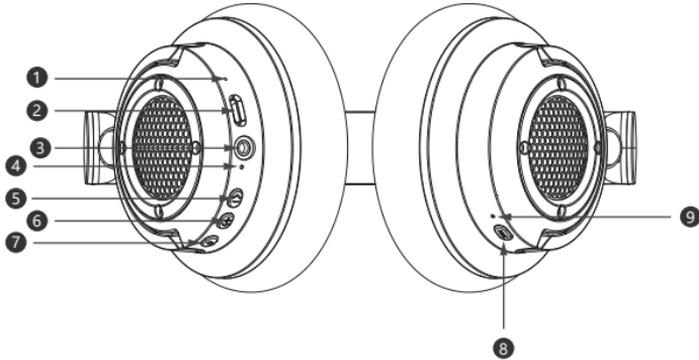

Buton İşlevleri

Buton	Fonksiyon	İşlev	LED Gösterge Durumu	Komut Sesi
	Güç AÇIK	Cihazı açmak ve kablosuz modda eşleştirme moduna geçmek için bu düğmeye 3 saniye basılı tutun.	Kablosuz bağlantı olmadığına, mavi ve kırmızı ışıklar dönüşümlü olarak yanıp sönür. Kablosuz bağlantı başarılı bir şekilde kurulduğunda ise mavi ışık sürekli olarak yanık kalır.	Uyarı duyulabilir.
	Güç KAPALI	Cihazı kapatmak için bu düğmeyi 4 saniye basılı tutun.	Kırmızı ışık iki kez yanıp sönür ve sonra gider.	Uyarı duyulabilir.
	Önyüklemeden sonra yeniden Bağlan	Gücü açmak ve önceden eşleştirilmiş cihaza otomatik olarak yeniden bağlanmak için bu düğmeyi 3 saniye basılı tutun.	Mavi gösterge ışığı yanık kalır.	Uyarı duyulabilir.
	Oynat/Duraklat	Müzik çalarken duraklatmak için bu düğmeye bir kez basın, yeniden oynatmak için tekrar basın.	Mavi gösterge ışığı yanık kalır.	/
	Sesli Asistanı Etkinleştir	Sesli asistanı etkinleştirmek için bu düğmeye 3 kez basın.	Mavi gösterge ışığı yanık kalır.	/
	Telefon Cevaplama	Gelen bir arama olduğunda, aramayı cevaplamak için bu düğmeye bir kez basın.	Mavi gösterge ışığı yanık kalır.	/
	Reddetme	Gelen bir arama olduğunda, çağırıcıyı reddetmek için bu düğmeye 1 saniye basılı tutun.	Mavi gösterge ışığı yanık kalır.	/
	Telefonu kapat	Bir arama sırasında çağırıcıyı sonlandırmak için bu düğmeye bir kez basın.	Mavi gösterge ışığı yanık kalır.	Uyarı duyulabilir.
	Tekrar arama	Bekleme modundayken, son aranan telefon numarasını yeniden aramak için bu düğmeye iki kez basın.	Mavi gösterge ışığı yanık kalır.	/
 + 	Eşleştirme temizleme	Eşleştirmeyi silmek için bu düğmeyi 3 saniye basılı tutun.	Kırmızı ve mavi göstergeler dönüşümlü olarak yanıp sönür.	Uyarı duyulabilir.

*Kulaklık ile cihaz arasındaki mesafe belirli bir sınırı aştığında bağlantı kesilir. Ancak, bağlantı kesintisi 5 dakikadan kısa sürerse, etkili bağlantı aralığına geri döndüğünde otomatik olarak yeniden bağlanır.

Buton İşlevleri

Buton	Fonksiyon	İşlev	LED Gösterge Durumu	Komut Sesi
	Ses açma	Ses seviyesini artırmak için bu düğmeye kısaca basın.	Mavi gösterge ışığı yanık kalır.	Ses seviyesi maksimuma çıkarıldığında, bir uyarı sesi duyulacaktır.
	Sonraki parça	Bir sonraki parçaya geçmek için bu düğmeye uzun basın.	Mavi gösterge ışığı yanık kalır.	/
	Sesi kısın	Ses seviyesini azaltmak için bu düğmeye kısa basın.	Mavi gösterge ışığı yanık kalır.	Ses seviyesi minimuma indirildiğinde, bir uyarı sesi duyulacaktır.
	Önceki parça	Bu düğmeye uzun basın.	Mavi gösterge ışığı yanık kalır.	/
	ANC KAPAT/AÇ	ANC'yi açmak için ANC düğmesine bir kez basın, ANC'yi kapatmak için tekrar basın.	ANC açıkken ANC gösterge ışığı yeşil yanar; ANC kapalıyken gösterge ışığı söner.	Uyarı duyulabilir.
	EQ Switch	Standart EQ ve Bas EQ arasında geçiş yapmak için ANC düğmesine iki kez tıklayın.	/	Bas EQ'ya geçerken bir uyarı sesi duyabilirsiniz.

*Kulaklık 5 dakika boyunca bağlı değilse otomatik olarak kapanacaktır.
(Not: ANC açıldığında kulaklık otomatik olarak kapanmayacaktır)

* Kulaklık şarj olurken ve 3,5 mm ses jeki ile bağlanırken KAPALI olacaktır.


* Kulaklığı net bir şekilde eşleştirdikten sonra FutureTour X'yi cihazınızdan yok sayın.

Şarj Talimatları

Lütfen ambalajından çıkardıktan sonra kulaklığı tamamen şarj edin. Kulaklığı şarj etmek için lütfen Type-C şarj kablosunu kullanın.

Kulaklık Durumu	LED Gösterge Durumu	Komut Sesi
Düşük pil	Kırmızı gösterge ışığı her 3 saniyede bir yanıp söner.	"Pil zayıf" mesajı her 20 saniyede bir görüntülenir.
Şarj etme	Kırmızı gösterge açık kalır.	/
Full şarj	Mavi gösterge açık kalır.	/

Type-C Şarj Portu

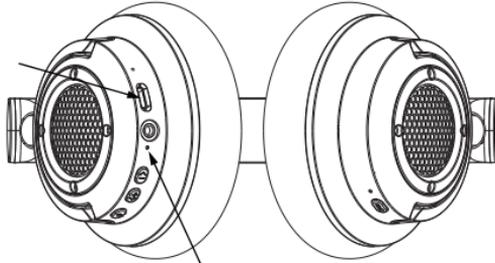


LED Göstergesi

1

Kulaklık Nasıl Bağlanır

1. Kulaklığı açmak ve eşleştirme moduna girmek için “MFB” düğmesine 3 saniye basılı tutun. (Kırmızı ve mavi ışıklar dönüşümlü olarak yanıp söner.)
2. Kulaklığı kablosuz cihazın yanına yerleştirin ve cihazın kablosuz işlevini etkinleştirin.
3. Kablosuz bağlantı için cihazda “FutureTour X ”yi bulun ve seçin.

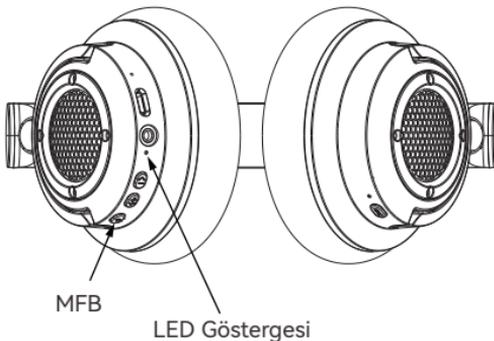

2

ANC Gürültü Engelleme

Gürültü engelleme özelliđi, sürekli düşük frekanslı gürültüyü engellemek için tasarlanmıştır ve tren veya otobüste seyahat etmek için idealdir. Gürültü engellemeyi etkinleştirmek için ANC düğmesine basın ve ANC göstergesi yeşil yanarak ANC gürültü engellenimin açık olduğunu gösterir.

Gürültü azaltılsa da tamamen ortadan kaldırılamaz.



3

İpuçları ve Tavsiyeler

Ürün çalışmıyorsa:

- Ürünü yeniden şarj edin.
- Ürünün açık olduğundan emin olun.
- Kablosuz özellikli cihazınızın kablosuz işlevinin etkin olduğundan emin olun.
- Bluetooth modunda başka kablosuz cihaz olmadığından emin olun.
- Ürünü cihaza yaklaştırın.
- Eşleştirmeyi temizleyin ve kablosuz cihazı tekrar eşleştirin.



Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı: 09.09.2024/80007

Yetkili Türkiye Distribütörü & Authorized Distributor of Turkey: WAWA Teknoloji LTD. ŞTİ.
Adres: Murat Çeşme Mah. E-5 Londra Asfaltı Caddesi No:122/A Büyükkçekmece/İSTANBUL
Destek Hattı: +90 850 303 2269, info@wawateknoloji.com

HiFuture



FutureTour X

Бездротові навушники з шумозаглушенням

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

UA

Комплектація



FutureTour X



Інструкція



3.5 мм аудіокабель




Type-C кабель для зарядки

Будь ласка, утримайтеся від використання будь-яких пошкоджених компонентів.
З будь-якими запитаннями звертайтеся до авторизованого дилера HiFuture.

Опис функцій

- 1 Вихідний отвір
- 2 Туре-С порт для зарядки
- 3 3.5 мм аудіороз'єм
- 4 LED індикатор
- 5 Гучність - / Попередній трек
- 6 Гучність + / Наступний трек
- 7 Багатофункціональна кнопка (УВІМК. / ВИМК. / Бездротове підключення / Відтворення / Пауза / Голосовий помічник / Виклик)
- 8 Кнопка ANC
- 9 Індикатор ANC

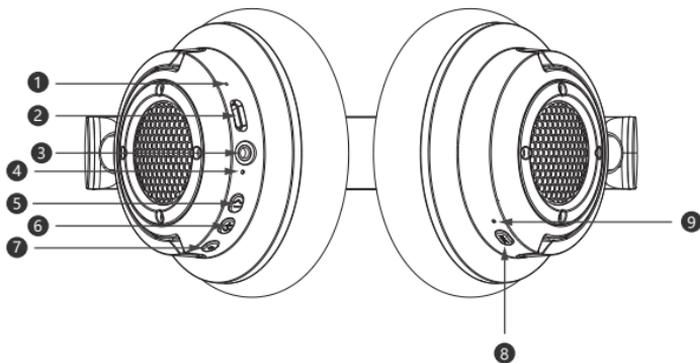

Операції з кнопками

Кнопка	Функція	Дії	Статус LED індикатора	Голосова підказка
	Включення	Натисніть і утримуйте кнопку протягом 3 с, щоб увімкнути пристрій і перейти в режим сполучення.	Якщо з'єднання відсутнє, синій і червоний індикатори блимають по черзі. Синій індикатор продовжує світитися після успішного з'єднання.	Відтвориться голосова підказка
	Вимкнення	Натисніть і утримуйте кнопку протягом 4 с для вимкнення.	Червоне світло блимає двічі, а потім гасне.	Відтвориться голосова підказка
	Повторне підключення після скидання	Натисніть і утримуйте кнопку протягом 3 с, щоб увімкнути та автоматично підключитися до попереднього сполученого пристрою.	Синій індикатор світиться.	Відтвориться голосова підказка
	Відтворення / Пауза	Під час відтворення натисніть кнопку один раз, щоб зробити паузу, і натисніть її знову, щоб продовжити відтворення.	Синій індикатор світиться.	/
	Активувати голосовий помічник	Натисніть кнопку 3 рази.	Синій індикатор світиться.	/
	Відповісти на дзвінок	Коли надходить вхідний дзвінок, натисніть кнопку один раз.	Синій індикатор світиться.	/
	Скидання вхідного дзвінка	Коли надходить вхідний дзвінок, натисніть і утримуйте кнопку протягом 1с.	Синій індикатор світиться.	/
	Завершити дзвінок	Під час розмови натисніть кнопку один раз.	Синій індикатор світиться.	Відтвориться голосова підказка
	Повторний набір	У режимі очікування двічі натисніть кнопку, щоб повторно набрати останній номер у телефоні.	Синій індикатор світиться.	/
 + 	Скинути з'єднання	Натисніть і утримуйте ці дві кнопки протягом 3 секунд.	Червоний і синій індикатори блимають по черзі.	Відтвориться голосова підказка

* Якщо відстань між навушниками та телефоном перевищує певну межу, з'єднання буде розірвано. Якщо відключення триває менше 5 хвилин, ви можете повторно підключитися, коли повернетеся в межі діапазону з'єднання.

Операції з кнопками

Кнопка	Функція	Дії	Статус LED індикатора	Голосова підказка
	Гучність +	Натисніть кнопку, щоб збільшити гучність.	Синій індикатор світиться.	Коли гучність буде збільшена до максимуму, пролунає звуковий сигнал
	Наступний трек	Натисніть і утримуйте кнопку, щоб перейти до наступного треку.	Синій індикатор світиться.	/
	Гучність -	Натисніть кнопку, щоб зменшити гучність.	Синій індикатор світиться.	Коли гучність буде зменшена до мінімуму, пролунає звуковий сигнал
	Попередній трек	Натисніть і утримуйте кнопку щоб перейти до попереднього треку.	Синій індикатор світиться.	/
	ANC УВІМ/ВИМК	Натисніть кнопку один раз, щоб увімкнути ANC, натисніть її ще раз, щоб вимкнути ANC.	Коли ANC увімкнено, індикатор ANC горить зеленим; коли ANC вимкнено, індикатор не світиться.	Відтвориться голосова підказка
	Перемикач еквалайзера	Двічі клацніть кнопку ANC, щоб переключитися між стандартним еквалайзером і еквалайзером низьких частот	/	Ви можете почути підказку під час перемикання на еквалайзер низьких частот

*Наушники автоматично вимкнуться, якщо їх не буде підключено протягом 5 хвилин.
(Примітка: навушники не вимкнуться автоматично, коли ANC увімкнено)


* Під час заряджання та підключення до аудіороз'єму 3.5 мм живлення навушників буде ВИМКНЕНО.

*Ігноруйте FutureTour X на своєму пристрої після скидання сполучення.

Інструкції щодо зарядки

Будь ласка, повністю зарядіть навушники після розпакування. Для зарядження навушників використовуйте зарядний кабель Type-C.


Стан навушників	Статус LED індикатора	Голосова підказка
Низький заряд батареї	Червоний індикатор блимає кожні 3 секунди.	Повідомлення «Battery low» звучить кожні 20 секунд
Зарядження	Червоний індикатор горить.	
Повний заряд	Синій індикатор горить.	

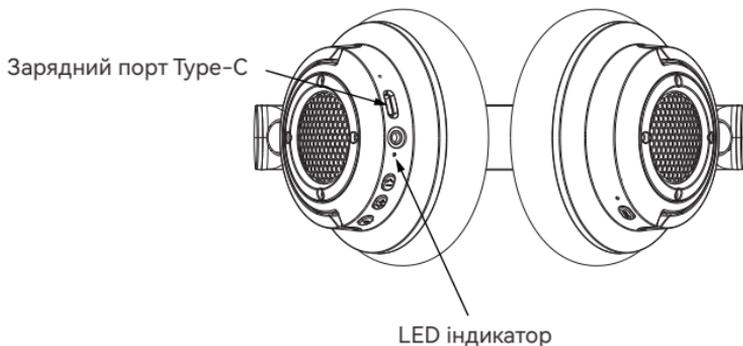

1

Як підключити навушники

1. Натисніть і утримуйте «Багатофункціональну кнопку» протягом 3 секунд, щоб увімкнути навушники та увійти в режим сполучення (червоний і синій індикатори блимають по черзі);
2. Розташуйте навушники поруч із пристроєм та увімкніть Bluetooth на ньому;
3. Знайдіть і виберіть «FutureTour X» на пристрої.

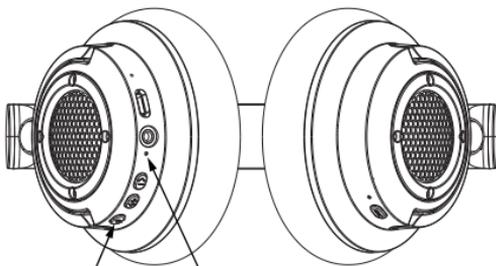

Багатофункціональна кнопка

LED індикатор

2

Шумозаглушення ANC

Система шумозаглушення розроблена для блокування безперервних низькочастотних шумів, що робить її ідеальною для подорожей у поїзді чи автобусі. Щоб увімкнути шумозаглушення, натисніть кнопку ANC один раз, і індикатор ANC засвітиться зеленим, вказуючи на те, функцію увімкнено.

Хоча шум зменшується, він не скасовується повністю



3

Підказки та поради

Наушники не працюють:

- Зарядіть навушники.
- Переконайтеся, що навушники увімкнено.
- Переконайтеся, що Bluetooth на вашому пристрої увімкнено.
- Переконайтеся, що ваш пристрій не має інших підключених навушників.
- Перемістіть навушники ближче до пристрою.
- Зробіть скидання сполучення та підключіть навушники до пристрою заново.



V.1



<http://www.hifuturegroup.com/>

HiFuture

MAKES LIFE

MORE VALUABLE

Made by ShenZhen Future Access Technology Co., Limited



www.hifuturegroup.com | Made in China