


HiFuture

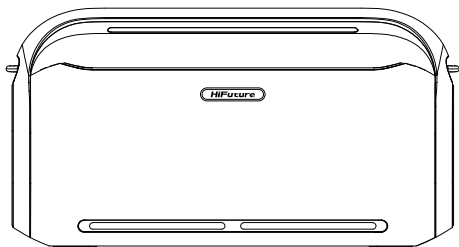

MUSICBOX 300

KULLANIM KILAVUZU

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu talimatı dikkatlice okuyunuz ve uygun şekilde saklayınız.

TR

Paket içeriği



X1



X2



X1



X1



X1




X1




X1

Tuş Kombinasyonu

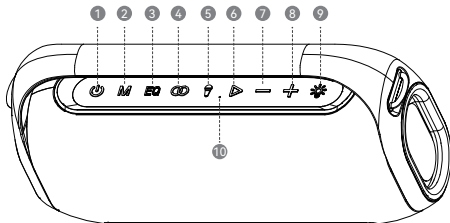


1. Güç AÇIK / KAPALI / RGB Işığı
2. Mod Değiştirme / BT Bağlantısını Kes / Sıfırla / TWS
3. EQ / PowerBank Modu / Sessiz
4. TWS
5. Mikrofon

6. Oynat / Durdur
7. Ses - / Önceki Parça
8. Ses + / Sonraki Parça
9. RGB Işığı
10. Telefon görüşmeleri için mikrofon

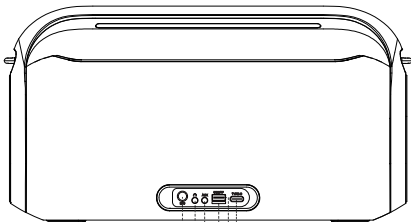

- 11. 6.5mm AUX Çıkışı
- 12. Kulaklık Girişi
- 13. 3.5mm AUX Çıkışı
- 14. SD Kart Girişi
- 15. USB Type-A Çıkışı
- 16. Type-C Şarj Girişi



17



18

- 17. Sahne Mikrofonu AÇ / KAPAT
- 18. Sahne Mikrofonu Şarj Girişi

Talimatlar


Düğme	İşlev	İşlem	Uyarı ve LED durumu
 POWER	Açma	Hoparlörü açmak için "POWER" düğmesine kısa basın. USB disk veya SD kartı takılı ise hoparlör otomatik olarak çalmaya başlayacaktır. aksi takdirde cihaz otomatik olarak hoparlör Bluetooth eşleşme moduna geçecektir.	Uyarı sesi ve Eşleşme modunda mavi ışık yanıp söner
	Kapat	Hoparlörü kapatmak için "POWER" düğmesine tekrar 2 saniye basılı tutun	Uyarı sesi ve LED ışık kapanır
 POWER+MODE	Kapatmaya Zorla	Hoparlör arızalandığında kapatmak için "POWER" ve "MODE" düğmesine aynı anda basın.	
 MODE	Mod tuşu	BT/SD/AUX modlarına geçmek için "MODE" tuşuna kısa basın	Uyarı sesi
	BT Bağlantısını Kes	Bluetooth bağlantısını kesmek için "MODE" düğmesine 3 saniye basılı tutun.	Uyarı sesi
	Sıfırlama	Tüm ayarları temizlemek ve hoparlörü sıfırlamak için "MODE" düğmesine 8 saniye basılı tutun	Uyarı sesi
 EQ	EQ Modu	Varsayılan EQ modu Pop'tur, "EQ" düğmesine kısa basarak 3D moda geçiş yapabilirsiniz, tekrar basarak Bass moda geçiş yapabilirsiniz.	Uyarı sesi: Pop modu: Kapalı 3D modu: Beyaz Bass modu: Yeşil
	PowerBank Modu	Hoparlörü açtıktan sonra, "EQ" düğmesine 8 saniye boyunca basılı tutun, hoparlör Power Bank Moduna geçer, güç çıkışı 5V/1A olur.	Uyarı sesi
	Sessiz	Hoparlörü sessize almak için "EQ" düğmesine 3 saniye basılı tutun. Ancak 3.5mm kulaklık jakı hala çalışır durumda olacaktır.	
 TWS	TWS	TWS eşleştirme moduna geçmek için "TWS" düğmesine basın. Veya TWS modundan çıkmak için tekrar basın.	Uyarı sesi

 MIC	Karaoke Mikrofonu	Mikrofon düğmesine basarak Karaoke modunu etkinleştirin, Mavi LED yanıp sönecektir. Mikrofon hoparlörle bağlandığında, LED sürekli Mavi olarak kalır. Karaoke modundan çıkmak için tekrar bu düğmeye basın.	Yeşil mikrofon gösterge ışığı yanıp sönüyorsa mikrofon bağlı değildir; yeşil mikrofon gösterge ışığı yanıyorsa mikrofon bağlı demektir.
 PLAY/PAUSE	Oynat/Durdur	Bluetooth/TF/USB çalma modunda, bu düğmeye kısa basarak çalmayı durdurabilir veya devam ettirebilirsiniz.	Mavi LED yanar
		AUX modunda, hoparlörü sessize almak için bu düğmeye kısa basın.	Oynatma sırasında Mavi LED sürekli yanar, sessiz modundayken Mavi LED yanıp söner.
	Telefonu cevapla	Gelen bir arama olduğunda, bu düğmeye kısa basarak telefon görüşmesini cevaplayabilirsiniz.	
	Reddet	Telefon görüşmesini reddetmek için 2 saniye boyunca basılı tutun.	
	Telefonu kapat	Telefon görüşmesini sonlandırmak için basitçe düğmeye basın.	
	Tekrar arama	Cep telefonu hoparlörle bağlandıktan sonra, cep telefonunun son arama numarasını çevirmek için bu düğmeye çift tıklayabilirsiniz.	
 V-/Prev	Ses azalt	Ses düzeyini azaltmak için bu düğmeye kısa süreli basın.	Uyarı sesi
	Önceki parça	Bu düğmeye 2 saniye basılı tutarak önceki parçaya geçiş yapabilirsiniz.	
 V+/Next	Ses yükselt	Ses seviyesini artırmak için bu düğmeye kısa süreli basın.	Uyarı sesi
	Sonraki parça	Bu düğmeye 2 saniye basılı tutarak bir sonraki parçaya geçebilirsiniz.	

 RGB	RGB Işıığı	Varsayılan RGB ışığı nefes alma modudur, ritim moduna geçmek için bu düğmeye basın, RGB ışığını kapatmak için tekrar basın.	
	Karaoke Mikrofonu ses azaltma	Kablosuz mikrofonun sesini azaltmak için Mikrofon düğmesine ve Ses Azaltma düğmesine aynı anda basın. Toplamda 10 seviye bulunmaktadır.	Uyarı sesi
	Karaoke Mikrofonu ses artırma	Kablosuz mikrofonun sesini artırmak için Mikrofon düğmesine ve Ses Artırma düğmesine aynı anda basın. Toplamda 10 seviye bulunmaktadır.	Uyarı sesi
	Eko sesini azaltmak	Kablosuz mikrofonun yankısını azaltmak için EQ düğmesine ve Ses Azaltma düğmesine aynı anda basın. Toplamda 10 seviye bulunmaktadır.	Uyarı sesi
	Eko sesini artırmak	EQ düğmesine ve Ses Artırma düğmesine aynı anda basarak kablosuz mikrofonun yankısını artırabilirsiniz. Toplamda 10 seviye bulunmaktadır.	Uyarı sesi
	Kablolu Mikrofon Ses -	Kablolu mikrofonun sesini azaltmak için TWS düğmesine ve Sesi kısma düğmesine birlikte basın. Toplamda 10 seviye vardır.	Uyarı sesi
	Kablolu Mikrofon Ses +	Kablolu mikrofonun sesini artırmak için TWS düğmesine ve Sesi aç düğmesine birlikte basın. Toplamda 10 seviye vardır.	Uyarı sesi

TWS Bağlantısı Nasıl Yapılır?

1. Her iki hoparlörü de açın ve başka bir cihazla eşleşmediklerinden emin olun. TWS eşleşmesinden önce iki hoparlörü sıfırlamak için MODE düğmesini 8 saniye basılı tutabilirsiniz.
2. Bir hoparlör seçin ve TWS eşleştirme moduna girmek için TWS düğmesine tıklayın; bu hoparlör Birincil, diğer bir hoparlör ise İkincil olacaktır. Her iki hoparlörün sarı LED'i yanıp sönecek, Mavi LED kapalı. İki hoparlör otomatik olarak bağlanacaktır.
3. TWS bağlantısından sonra her iki hoparlörün sarı LED'i her zaman açık olacaktır. Birincil Mavi LED yanıp sönüyor ve İkincil Mavi LED yanık kalıyor. Bağlanmak için "MUSICBOX 300"ü arayın ve tıklayın.
4. TWS modundan çıkmak için her iki hoparlörün TWS düğmesine basabilirsiniz.
5. İki hoparlör TWS ile eşleştirilmiş ve kapatılırsa, iki hoparlör tekrar açılırsa her iki hoparlör de otomatik olarak TWS'ye bağlanacaktır.
6. TWS modunda, gelen telefon aramasını yalnızca Birincil hoparlör yanıtlayabilir. İkincil hoparlör dahil olmaz.

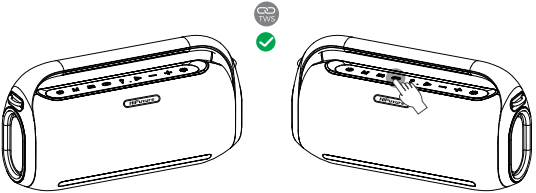

Teknik Özellikler

Tip:	Karaoke Hoparlör	BT Chipset:	ATS2819+BP1048B2
Çalma modu:	BT/SD Kart/USB Modu USB Ses Kartı Modu	Karaoke Desteği:	Destek
Önceden ayarlanmış EQ:	Çift EQ	Hoparlör çapı:	Bas hoparlör çapı 103mm*2 Tiz hoparlör çapı 57mm*2
Kablosuz versiyon:	Wireless 5.0	Hoparlör Empedansı:	4Ω
Destek profili:	A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP v1.7, HID v1.1, AVCTP v1.4, AVDTP v1.3, and SPP v1.2	RMS:	120W
Hoparlör Frekans Tepkisi:	90HZ-15KHZ	Su direnci:	Sıçramalara dayanıklı
Pil Kapasitesi:	18000mAh	SPL:	103dB /1m/1W
Pil Ömrü:	300 döngü sonrasında %80 kapasiteyi korur	SNR:	70dB
Oynatma Süresi:	13 saat (Maksimum ses seviyesinde oynatma)	THD+N:	≤5%
Şarj Voltajı ve Akımı:	DC5V@3A	Bekleme Süresi:	300 gün
Kablosuz Kullanım Mesafesi:	12 Metre (Açık Alanda)	Şarj Süresi:	≤7.5 saat
Boyut(HWD):	400*115.4*215.5mm	Şarj Portu:	Type-C
Garanti:	2 Yıl Garanti	Net ağırlığı:	4.35kg


Kablosuz Uzaktan Kumanda Talimatı:

1. Uzaktan kumandanın çalışma mesafesi normal şartlarda 30 derecelik kapsamda 6 metre'dir.
2. Uzaktan kumandayı kullanırken, uzaktan kumanda hoparlörle aynı hizada olmalı ve aralarında engel olmamalıdır.
3. Uzaktan kumandanın devre dışı kalmasını önlemek için doğrudan güçlü güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçınmalısınız.
4. Pili düzenli olarak kontrol edin. Not: Pili, kullanım ömrünü etkileyecek süreler boyunca uzaktan kumandanın içinde bırakmayın. Uzaktan kumanda 2 adet AAA pil gerektirir (Kutuda Dahil Değildir).



Kablosuz Mikrofon Talimatı

1. Pil ekranı: 3 katman tam şarjlı olduğunu gösterir; katmanların yanmaması pilin boş olduğu anlamına gelir.
2. Kırmızı göstergenin sürekli açık kalması mikrofon'un tamamen şarj olduğunu gösterir.
3. İlk kullanımda şarj etmeden önce pili deşarj etmeniz önemle tavsiye edilir.

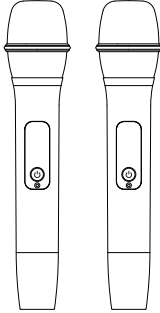

MUSICBOX 300



<http://www.hifuturegroup.com>

HiFuture

MAKES LIFE

MORE VALUABLE

Made by ShenZhen Future Access Technology Co., Limited



www.hifuturegroup.com | Made in China