


AURA

Kullanım Kılavuzu

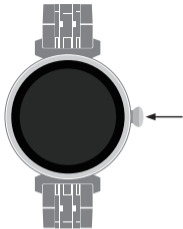


1

Nasıl Çalıştırılır?

Cihazı başlatmak için güç butonuna 5 saniye boyunca basın..

Kapat/Yeniden Başlat

Cihazı tekrardan başlatmak veya kapatmak için güç butonuna 4 saniye boyunca bastırınız.

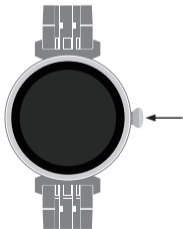

2

Ana Menü

1. Ana menüye dönmek için butona bir kez basınız.
2. Ana menüyü kişiselleştirmek için butona iki kez basabilirsiniz.
3. Sonrasında tekrardan ana menüye dönmek için butona bir kez basabilirsiniz.



3

QR Kod ile Bağlantı

1. App Store'dan veya Google Play Store'dan "FitCloudPro" uygulamasını aşağıda belirtilen şekilde indiriniz.
2. Arama çubuğuna FitCloudPro yazarak karşınıza çıkan uygulamayı indiriniz.
3. Uygulamadaki tarama fonksiyonunu kullanarak saatinizdeki QR kodunu mobil cihazınıza okutup saatinizi telefonunuza bağlayabilirsiniz.


4

Saati Kurma & Eşleştirme

Saatinizin ve telefonunuzun ekranında "Bağlantı İsteği" yazısı belircektir. Eşleştir seçeneğine dokununuz. Sonrasında "Akıllı saatiniz bildirimlerinize erişmek istiyor" yazısı karşınıza çıkacaktır. eşleştir seçeneğine dokununuz. Herşey tamamlandığında telefonunuz ve saatinizdeki Bluetooth simgesi maviye dönecektir.



Ana Ekran

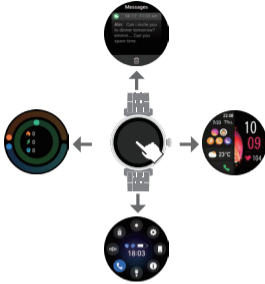

■ **Aşağı:** kaydırarak kontrol merkezine girip Bluetooth bağlantı durumu ve batarya güç durumu gibi temel fonksiyonlara erişebilirsiniz.


■ **Yukarı:** kaydırarak gelen mesajlar arayüzüne erişebilirsiniz. Yukarı veya aşağı kaydırarak her bir mesajı görüntüleyebilir, sola kaydırarakta silebilirsiniz.

■ **Sola:** kaydırarak Egzersiz veri tabanı, kalp ritmi, uyku takibi ve hava durumu gibi özellikler barındıran fonksiyon arayüzüne erişebilirsiniz.

■ **Sağa:** kaydırarak ise bölük ekran moduna erişebilirsiniz.

Nasıl şarj edilir?

Saati şarj etmek için düz bir şekilde şarj cihazının üzerine yerleştirebilirsiniz.

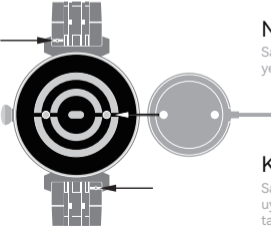

Kayış nasıl değiştirilir?

Saatin kayışını çıkarmak için yaylı iğneyi kaydırın ve baskı uygulayın. Ardından kullanmak istediğiniz kayışı saate takabilirsiniz.

Ürün bilgisi

Su geçirmezlik derecesi: IP68 Su geçirmez

Sensör: 3 eksenli G-Sensör

Pil kapasitesi: 160mAh

Çözünürlük: 340*340 piksel

Ekran: 1.04 inç AMOLED

Çalışma süresi: yaklaşık 7 gün

Çalışma sıcaklığı: -10°C~50°C

Uyumlu sistemler: IOS 10.0 veya üzeri, Android

5.0 veya üzeri

Kutu içeriği

AURA Akıllı Saat x 1

Kullanım Klavuzu x 1

Şarj Cihazı x 1

Düzenleyici Bilgiler

Düzenleyici bilgilere erişmek için ayarlar üzerinden düzenleyici bilgileri sayfasına girebilirsiniz.

Not

Lütfen kullanmadan önce aşağıda belirtilen talimatları okuyunuz:

- Şirket, bu bildirin içeriğini habersiz bir şekilde değiştirme hakkına sahiptir. Normal şartlara göre bazı fonksiyonlar farklı yazılım sürümlerine göre değişiklik gösterir.
- Cihaz kullanımdan önce 2 saat boyunca şarj edilmelidir. Yalnız, herhangi bir kişinin bulunmadığı bir ortamda uzun süreli şarj etmekten sakınılmalıdır.
- Lütfen manyetik şarj kablosunu cihazın şarj girişine bağlayınız.
- Lütfen imalatçı tarafından temin edilen şarj kablosunu 5V/1A veya 5V/2A giriş voltajına sahip bir şarj adaptörü ile kullanınız.
- Ürünü kullanmadan önce saatin zamanını kullanarak kişisel bilgiler elde edebilen uygulamayı indiriniz.

DİKKAT

Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için lütfen önce aşağıda belirtilen talimatları okuyunuz.

- Akıllı Saatin su geçirmezlik seviyesi IP68'dir. Bu sebepten dolayı yalnızca el yıkarken, yağmur altında vb. durumlarda kullanılabilir. Cihaza gelebilecek hasarı önlemek adına Saati sıcak suya koymaktan, derin suların altında kullanmaktan veya Saati aşındırıcı sıvıya maruz bırakmaktan kaçınılması gerekir.
- Bu ürünün bilgileri yalnızca sağlık yönetimi referansı içindir ve medikal bilgi olarak kullanılmamalıdır. Sıradışı bir bilgi tespit edildiğinde bir sağlık görevlisine görünmeniz en iyisi olacaktır.

Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı: 06.04.2022 / 62027



Bilgilendirme & Yardım

Yardıma veya ek bilgiye ihtiyacınız mı var? QR kodu okutarak veya FitCloudPro uygulamasına girerek sık sorulan sorulara ve cevaplarına erişebilirsiniz.

Yetkili Türkiye Distribütörü & Authorized Distributor
of Turkey: WAWA Teknoloji LTD. TI.

Adres: Murat çeşme Mah. Oluşum Sok. No:6/2 Büyükçekmece/İstanbul
Destek Hattı: +90 850 303 2269, info@wawateknoloji.com